


SPR-LT Manual

Programmering

RADEGUARD

Starta programmeringsläget

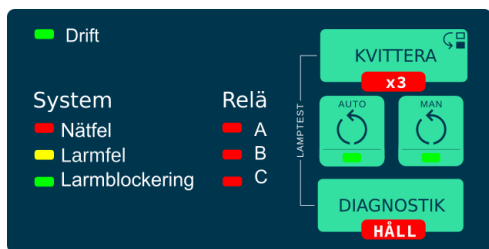


För att gå in i programmeringsläget från driftläge håll **DIAGNOSTIK** nedtryckt och tryck samtidigt tre gånger på **KVITTERA**

Rullande effekt på system och relä-dioderna bekräftar programmeringsläget

xN avser knapptryck i snabb följd

Välj inställningsläge

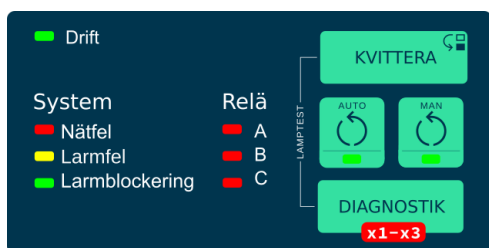

Använd **DIAGNOSTIK** för att välja inställningsläge


x1 - Aktivering av larmpunkter (AV/PÅ)

x2 - Brytarläge (NO/NC)

x3 - Slingövervakning (AV/PÅ)

xN avser knapptryck i snabb följd

Aktivering av larmpunkter / Brytarläge / Slingövervakning / Summalarm

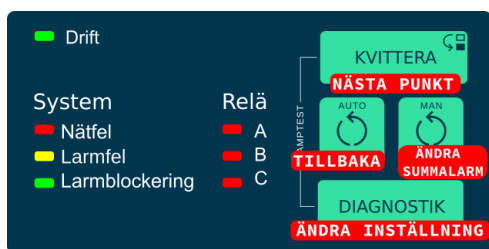

Medan inställningsläge x1, x2 eller x3 är aktivt används **KVITTERA** för att välja larmpunkt, **AUTO** för att gå tillbaka till val av inställningsläge, **DIAGNOSTIK** ändrar inställning beroende på inställningsläge

x1 - Aktivering

Röd larmpunkt = Larmpunkten är aktiv

Grön Drift = Vald larmpunkt är aktiv

x2 - Brytarläge

Röd larmpunkt = Larmpunkten är normalt sluten (NC)

Grön Drift = Vald larmpunkt är normalt sluten (NC)


x3 - Slingövervakning

Röd larmpunkt = Larmpunkten har slingövervakning

Grön Drift = Vald larmpunkt har slingövervakning

I samtliga lägen använd **MAN** för att ändra summalarm/reläaktivering för vald larmpunkt.

Återgå till Driftläge

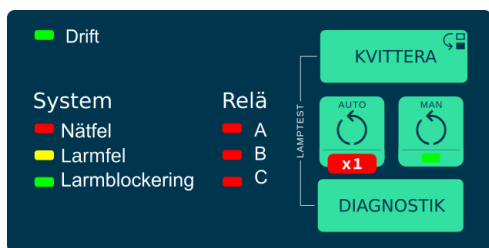

Under val av inställningsläge använd **AUTO** för att lämna programmeringsläget.

xN avser knapptryck i snabb följd